


この度は弊社商品をお買いあげいただき、ありがとうございます。
この説明書をよくご覧になり、正しく組み立て・取り付けを行っていただき、
末永くご愛用くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、右記までご連絡ください。

扉の取り外し

- ①扉をスライドさせて、本体中央付近まで動かします。
- ②扉うら面の上側にあるロックを解除して、扉を取り外します。
ロック解除の方法は、右欄の詳細説明をごらんください。

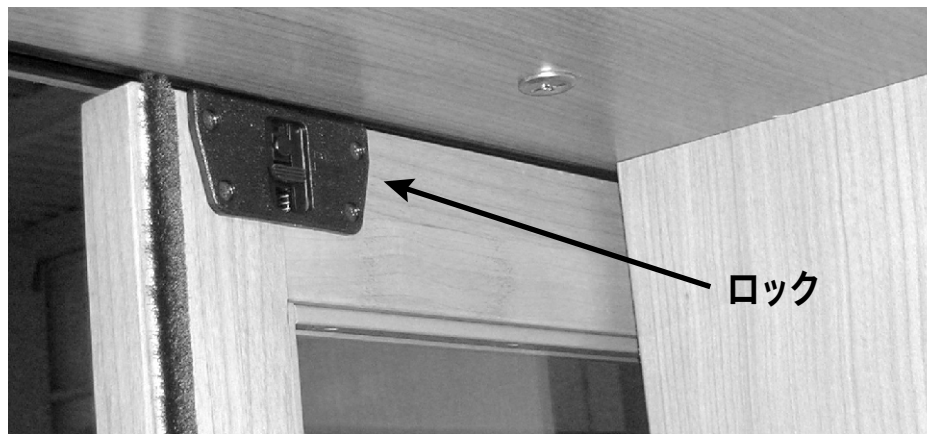


上置きの取り外し


- ①本体の天井部分に、シルバー色のボルトが付いています(下写真)ので、これをすべてはずしてください。
- ②上置き部分を上に持ち上げながら、取り外します。



◆各部の名称

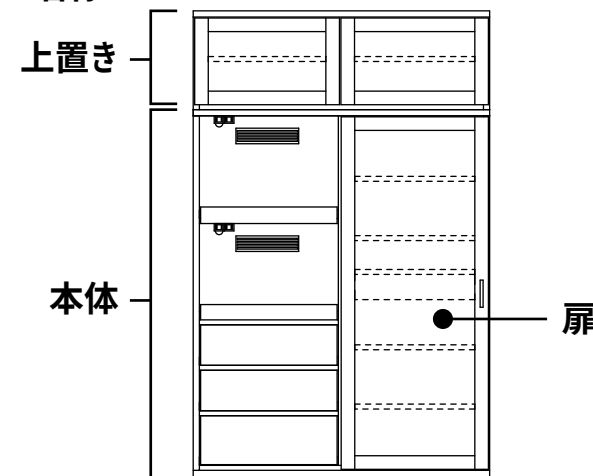


◆扉のロック機構の詳細

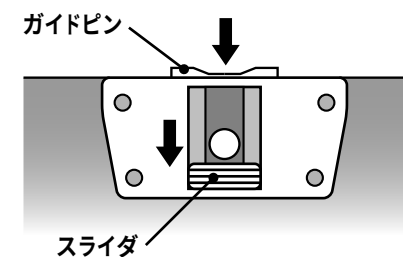

ロック解除

ガイドピンまたはスライダを、『カチッ』と音がするまで下に動かします。
これでロックが解除され、戸板の取り付け・取り外しが可能となります。

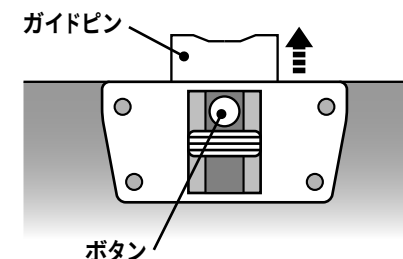

ロック

丸いボタンを押すと、ガイドピンが飛び出し、レールに入るとロック状態となります。ただし、ガイドピンがレールに入っていない場合もありますので、戸板を前後に揺らしてレールにはめて下さい。